

# DKA-102 と PC (Windows10) とのペアリング方法

## 事前準備


・Bluetooth 機能が端末側がない場合は外付けの Bluetooth USB ドングルを挿して下さい。

## □接続方法


1. PC 上のタスクバーにある Bluetooth アイコンをクリックし、"Bluetooth デバイスの追加"を選択します。Bluetooth の設定画面が立ち上がりますので、上部にある "Bluetooth 又はその他のデバイスを追加する"を選択し、" Bluetooth"の項目を選択します。




2. DKA-102 の黄色の測定ボタンを押しながら緑色の電源ボタンを押してペアリングモードにします。この時 LED ランプの点滅が赤と緑の早い点滅になります。

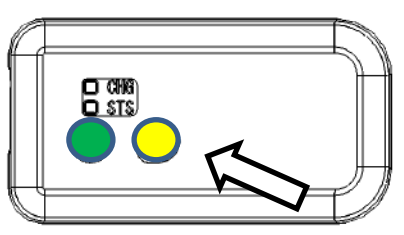


3. PC 上の Bluetooth の一覧に DKA-102 の項目が出てきますのでそれを選択します。  
ペアリングが完了しますと画面に完了ボタンが表示されるので、これをクリックします。  
その後 DKA-102 の LED ランプの点滅が早い点滅からゆっくり点滅になります。

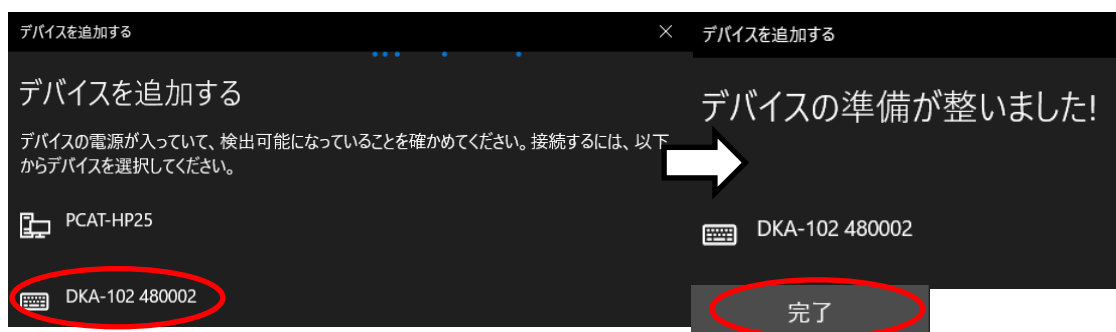

4. 接続すると PC 上の DKA-102 の設定が“接続済みの状態になります。”  
接続を切る際は緑色の電源ボタンを長押しして下さい。  
2 回目以降の接続の際は DKA-102 の緑色のボタンを長押ししますと自動的に  
接続されます。

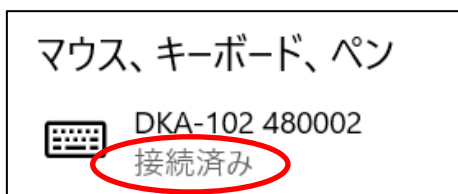

- ※上手く接続できない場合はデバイス一覧にある DKA-102 の欄を選択し、下にある“デバイスの削除”ボタンを押し、ペアリング記録を削除して下さい。その後もう一度 1. からペアリングをやり直して下さい。

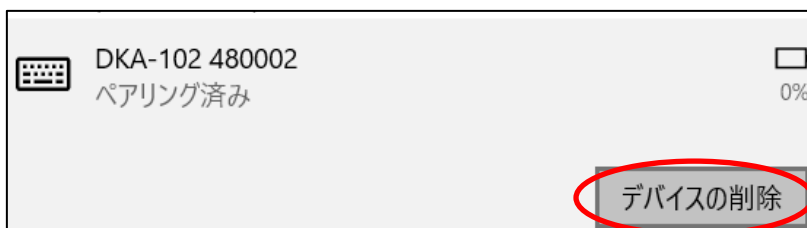

以上になります。ご不明な点があります際は、ディジ・テックまでご連絡下さい。  
ディジ・テック Tel 077-510-1212 営業部